

Einbauanleitung

Bitte Reihenfolge beachten:

Vorbereitung:


Legen Sie die linke und rechte Schlussleuchte frei, entfernen Sie, sofern vorhanden, die mittlere Rückwandverkleidung im Kofferraum. Klemmen Sie aus Gründen der Sicherheit den Masseanschluss der Batterie ab.

a.) Legen Sie den 1. Kabelstrang (Steckdosenleitung) von außen unter Verwendung der Durchführungsdichtung (rund) fachgerecht von außen nach innen (hinter die linke Seitenverkleidung) Oder verwenden Sie eine geeignete, bereits fahrzeugseitig vorhandene Durchführung.

b.) Schließen Sie die Steckdose an (sofern nicht bereits werksseitig erfolgt) Abbildung "1"

c.) Legen Sie den 2. Kabelstrang (Stecker mit 2 Abgängen) mit dem Stecker hinter die linke Seitenverkleidung. Ziehen Sie die überstehende schwarze Isolierung der zwei Enden ab. Schließen Sie den kurzen Kabelstrang (5 Adern) an die Schlussleuchte links (gem. Abbildung "2") an. Führen Sie den langen Kabelstrang (2 Adern) zur rechten Schlussleuchte und schließen Sie diesen an die rechte Schlussleuchte (gem. Abbildung "2") an.

Abbildung "1"

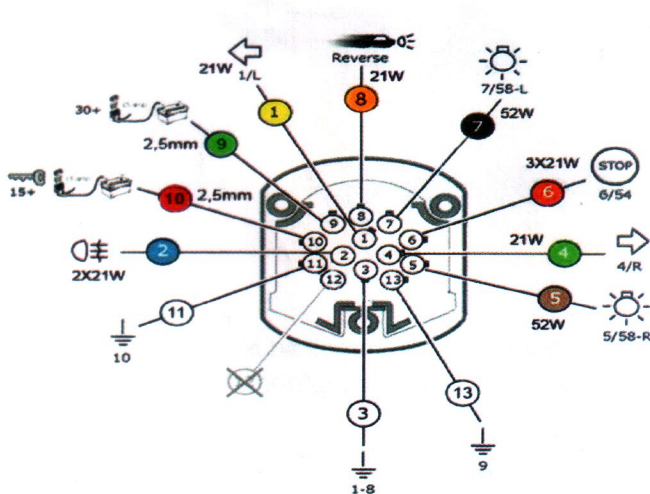

1	← 1/L	Yellow
2	⊕ 54G	Blue
3	⊕ 1-8	White
4	→ 4/R	Green
5	⊕ 5/58-R	Brown
6	⊕ STOP 6/54	Red
7	⊕ 7/58-L	Black
8	Reverse	Orange
9	⊕ 2,5mm	Green 2,5mm
10	⊕ 2,5mm	Red 2,5mm
11	⊕ 10	White
12	⊕	White
13	⊕ 9	White

Abbildung "2"

